Manual de instrucciones

1:50 Ferrari Series

CE

1. Lista de componentes

- Vehículo
- Emisora
- Base del display
- Manual de instrucciones

2. Precauciones y Advertencias

⚠ ¡Atención!

Peligro de asfixia: No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

Precauciones de Seguridad:

- Padres, este juguete está diseñado para los niños. Para asegurarse de que su hijo se divierta y esté seguro, por favor lea atentamente el manual de instrucciones con su hijo.
- NO toque el vehículo en movimiento.
- Mantenga las manos, pelo y ropa suelta alejados de las llantas y cuando el vehículo esté encendido.
- Extraiga la batería de la emisora y del vehículo cuando no estén en uso.
- NO juegue con el vehículo de la emisora. Evite dar con él a personas, animales o muebles.

Cuidado: Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad de usuario en su manejo.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Protejá el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclajé.

WEEE

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los deshechos domésticos.

Precauciones:

- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las baterías recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitadas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Los usuarios deberán conservar esta información para referencia futura.
- Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén operando el producto.
- En un entorno con descarga electroestática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

CONSEJOS

El óptimo funcionamiento y rendimiento del vehículo sólo puede obtenerse con pilas nuevas alcalinas.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se use durante un período prolongado.
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas de la emisora:

⊖ ⊕	Alimentación eléctrica	: ⎓
⊛ ⊖	Voltaje y potencia	: 3 VCC , 0,1 W
	Pilas	: 2 pilas de 1,5 V tipo “AAA”/ LR03/AM4 (no incluidas)

Especificaciones para las pilas del vehículo:

⊖ ⊕	Alimentación eléctrica	: ⎓
	Voltaje y potencia	: 1,5 VCC , 1 W
	Pilas	: 1 pilas de 1,5 V tipo “AAA”/ LR03/AM4 (no incluidas)

#83665

#83666

#83667

#83668

#83669


Emisora

#83670

#83671

#83672

#83673

#83674


Base del display

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- Reoriente o recoloque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

3. Identificación de las Partes

Emisora

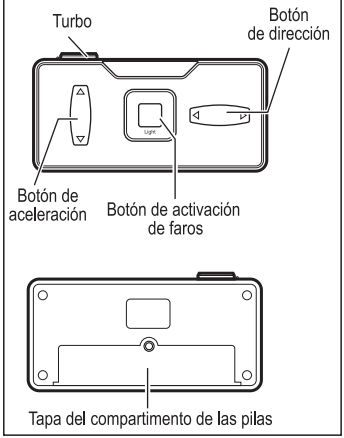

Vehículo

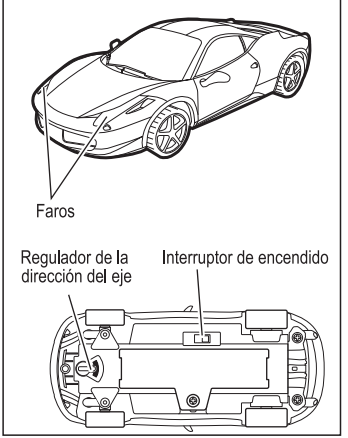

4. Instalación de las baterías

4.1 Emisora

1. Use un bolígrafo para presionar el botón ① de la emisora, y a continuación ② presione la tapa del compartimiento de las pilas para sacarla (fig. 1).
2. Instale 2 pilas de tipo "AAA" en su compartimento, observando la polaridad indicada en el interior del mismo (fig. 2).
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

fig. 1

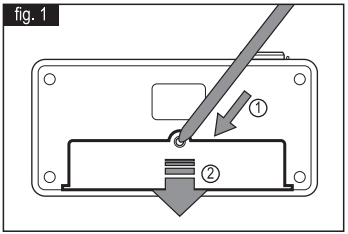

fig. 2

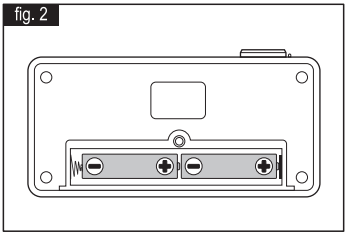

4.2 Vehículo

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" (apagado).

1. Utilice un destornillador para aflojar y retirar el tornillo que sujeta la tapa del compartimento de las pilas (gire el tornillo en sentido contrario al de las agujas del reloj) (fig. 3).
2. Instale 1 pilas de 1,5 V tipo "AAA" en su compartimento, observando la polaridad indicada en el interior del mismo (fig. 4).
3. Apriete el tornillo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

fig. 3

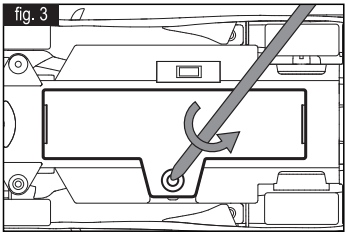

fig. 4

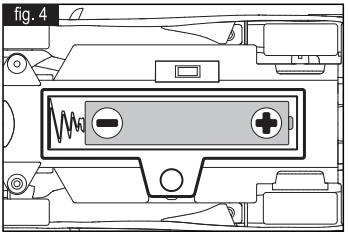

Nota: El vehículo pasará automáticamente al modo de ahorro de energía al cabo de 10 minutos sino detecta acción alguna por parte del usuario. Para volver a activarlo, bastará con desplazar el interruptor de encendido hasta la posición OFF (apagado) y de nuevo a "ON" para continuar jugando.

Advertencia !

Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

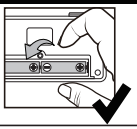

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.

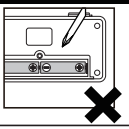

5. Pasos Preliminares

5.1 Cómo conducir su vehículo:

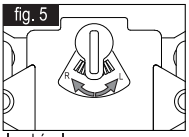

- Mueva el interruptor de encendido a la posición "ON".
- Mantenga pulsado el acelerador para conducir el vehículo hacia adelante o hacia atrás. Utilice el volante para hacer virar el vehículo a izquierda o derecha.
- Mantenga pulsado el turbo para aumentar la velocidad cuando el vehículo sea conducido hacia adelante.
- Pulse el botón de los faros en el transmisor para encender los faros del vehículo.
- Gire el ajustador del eje del volante hacia "L" si el vehículo vira involuntariamente hacia la derecha o gírelo hacia "R" si vira involuntariamente hacia la izquierda (fig. 5).

5.2 Control de dirección:

Palanca de velocidad	Palanca de dirección	Maniobra
△		Avanza y acelera
▽		Retrocede y acelera
△	◁	Avanza y gira a la izquierda
△	▷	Avanza y gira a la derecha
▽	◁	Retrocede y gira a la izquierda
▽	▷	Retrocede y gira a la derecha

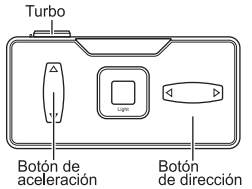

Nota: el vehículo pasará automáticamente al modo de ahorro de energía al cabo de 10 minutos sino detecta acción alguna por parte del usuario. Para volver a activarlo, bastará con desplazar el interruptor de encendido/apagado (ON / OFF) hasta la posición OFF (apagado) y de nuevo a "ON" para continuar jugando.

5.3 Consejos para conducir:

1. La velocidad y el radio de giro pueden variar según las diferentes combinaciones de control.
2. Haga funcionar el vehículo en superficies planas, suaves (no resbaladizas), secas o sobre moquetas de pelo corto, puesto que el cabello, las moquetas o el polvo pueden afectar el funcionamiento.
3. No conduzca su vehículo sobre la arena, agua o nieve. Si la unidad se moja, séquela con una toalla y deje que se seque por completo.
4. No hacer funcionar el vehículo bajo una luz fuerte porque esto afectará las señales que recibe el control remoto.

6. Solución de Problemas:

Síntomas	Causas	Correcciones
El vehículo no reacciona, o no reacciona correctamente a la operación de la emisora.	- Afectado por una iluminación potente.	- Cambie de lugar para evitar la iluminación directa.
Pérdida de control.	- Fuera del ámbito de control. - Ha pasado a modo de ahorro de energía.	- El vehículo puede correr dentro de una distancia de 5 metros de interior. - Bastará con desplazar el interruptor de encendido hasta la posición "OFF" (apagado) y de nuevo a "ON".
El vehículo avanza despacio, erráticamente, o no avanza.	- Conexión de pila suelta. - El interruptor de encendido no está en la posición ON. - Las pilas no se han colocado correctamente dentro del compartimento. - Ha quedado atrapado pelo, alfombra o suciedad entre las ruedas.	- Comprobar la conexión de la pila. - Encender el aparato. - Comprobar la polaridad de las pilas. - Retírelos con cuidado.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Ferrari
Official Licensed Product

Visit us at
www.Silverlit.com

1:50 Ferrari Series

Produced under license of Ferrari Brand S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations

Manual de instruções

1:50 Ferrari Series

CE

1. Conteuo

- Veículo
- Transmissor
- Display
- Manual de instruções

Precauciones y advertencias

⚠ ADVERTÊNCIA!
PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia

Precauções de segurança

- Este brinquedo está desenhado para crianças. Para assegurar-se de que o seu filho se diverte com segurança, é favor de ler atentamente o manual de instruções com o seu filho.
- NÃO toque o veículo em movimento.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa larga longe das jantes quando o veículo está aceso.
- Tire a bateria do Transmissor e da Estação de pista quando não estiverem em uso.
- NÃO brinque com o veículo na rua. Evite chocar com as pessoas, animais ou móveis.

Cuidado as mudanças ou modificações efectuadas nesta unidade e não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autoridade de usuário na manipulação.

O simbolo riscado do cesto papéis indice que as baterias, as baterias recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico.
As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha selectiva, para serem reciclados correctamente.

WEEE

Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico

Precauções com as pilhas:

- Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comanod afim de obter máximo rendimento.
- Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
- Devem ser retiradas as pilhas recarregáveis antes de iniciar a carga. (Somente para ocomando)
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente por um adulto.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
- Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
- Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
- Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

Nota:

- Recomenda-se a supervisão de um adulto para instalar ou substituir as baterias.
- Recomenda-se substituir o pacote de baterias quando se observarem falhas no funcionamento.
- Os usuários deverão conservar esta informação para referência futura.
- Os usuários deverão cumprir estritamente as indicações do manual de instruções quando estiverem a fazer funcionar o carro.
- Num meio com descarga electrostática, o carro pode funcionar mal e necessitar uma nova configuração.

CONSEJOS

Só usando pilas alcalinas novas se obtém um comportamento máximo e óptimo do veículo

Cuidado e Manutenção:

- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
- Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electronicos.

Requisitos da bateria para o comando:

Alimentação : ⎓
Características : 3 VCC , 0,1 W
Pilhas : 2 pilhas de 1,5 V tipo "AAA"/ LR03/AM4 (Não incluidas)

Requisitos da bateria para o veículo:

Alimentação : ⎓
Características : 1,5 VCC , 1 W
Pilhas : 1 pilhas de 1,5 V tipo "AAA"/ LR03/AM4 (Não incluidas)

#83665

#83666

#83667

#83668

#83669


Transmissor

#83670

#83671

#83672

#83673

#83674


Display

Reglas FCC

Esta máquina a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
1) Esta máquina não pode causar interferências prejudiciais.
2) Esta máquina deve aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
NOTA: este equipamento foi testado e certifica-se que cumpre com os limites para a classe B de máquinas digitais, respectivamente a parte 15
residencial. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de rádio frequência e se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções,
pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
Todavia não está garantido que uma interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais ao
receptor de rádio ou televisão, que possam determinar em ligar ou desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir as interferências com as
seguintes medidas.
- Reoriente ou volte a colocar a antena receptora.
- Aumente a separação entre o comando e o equipamento.
- Consulte um técnico em rádio/tv para que o ajude.

3. Identificação de peças

Transmissor

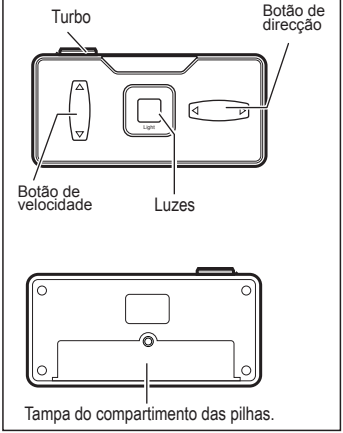

Veículo

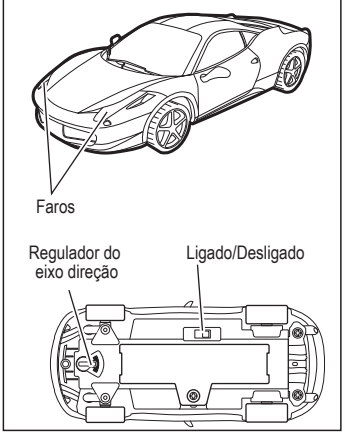

Instalação das baterias:

4.1 Transmissor

1. Pressione o botão (1) do transmissor, e siga a direção da seta (2) para abrir a tampa do compartimento das pilhas..
2. Coloque 2 pilhas tipo AAA novas com os pólos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche a tampa das pilhas.

fig. 1

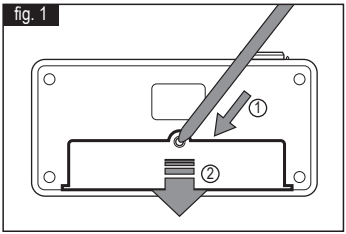

fig. 2

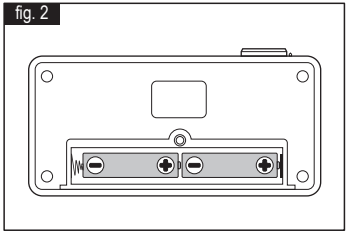

4.2 Veículo

Assegure-se que o interruptor esta em posição "OFF" [desligado].)

1. Utilize uma chave de fendas estrela (para ranhuras em cruz) e solte os parafusos para abrir a tampa das pilhas.
2. Coloque 1 pilhas 1.5 AAA novas com os pólos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche a tampa das pilhas.

fig. 3

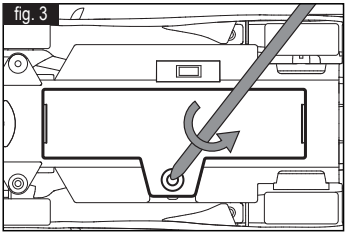

fig. 4

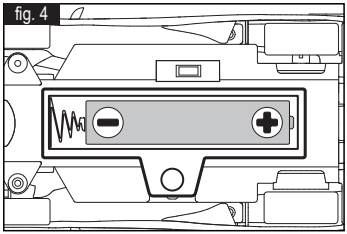

Nota: Após 10 minutos sem ser detectada qualquer acção por parte do utilizador, o veículo passará automaticamente para o modo de poupança de energia. Para o voltar a activar, mova simplesmente o interruptor de ligado/desligado (ON / OFF) para a posição (desligado) e novamente para "ON", para continuar a jogar.

5. Passos preliminares

5.1 Como conduzir o seu vehículo

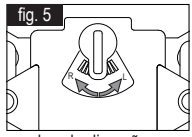

- Seleccione a mesma banda (A,B ou C) na emissora e no veículo. Pode encontrar a banda do veículo na parte inferior do mesmo.
- Coloque o interruptor de ignição do veículo na posição “ON”.
- Pressione o botão ON/OFF da emissora para acender la emissora
- Pressione o botão de luz da emissora para acender as luzes. Pressione novamente o botão para as apagar.
- Quando o veículo rodar involuntariamente para a direita, rode o compensador de direcção, que se encontra na parte inferior do veículo, até ao “L” esquerdo. Se o veículo rodar involuntariamente para a esquerda, rode o compensador até à direita “R” (Fig.5)

5.2 Controle de direcção :

Palanca de velocidade	Palanca de direcção	Acção
△		Avança e acelera
▽		Retrocede e acelera
△	◁	Avança e gira para a esquerda
△	▷	Avança e gira para a direita
▽	◁	Retrocede e gira para a esquerda
▽	▷	Retrocede e gira para a direita

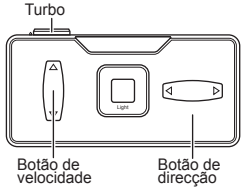

5.3 Consejos para conducir:

1. A velocidade e o raio de giro podem variar segundo as diferentes combinações das botãos.
2. Faça funcionar o veículo em superfícies planas, suaves (não escorregadias), secas ou sobre alcatifas de pelo corto: o cabelo, as alcatifas ou o pó podem afectar o funcionamento
3. Não conduza o veículo sobre areia, água ou neve. Se a unidade se molhar, seque-a com uma toalha e deixe-a secar completamente.
4. Quando o veículo avançar em ziguezague, em geral, o problema é devido a uma interferência causada por cabos de alta tensão, rádios ou outros carros com controlo remoto que estiverem a funcionar na mesma frequência que o seu.

6. Resoluçao de problemas

Síntomas	Causas	Correcciones
O veículo não reage ou não reage correctamente à operação do transmissor.	- Interferência de alta frequência ocorrida perto de linhas de alta voltagem, transformadores e certos tipos de edifícios	- Evitar estes lugares ou escolher outro sitio onde fazer funcionar o veículo.
Perda de controlo	- Fora do âmbito de controlo - Outro veículo de radio controlo que utiliza o mesmo tipo de frequência está perto.	- O veículo pode correr dentro de uma distancia de 5 m s num espaço aberto - Fazer carreiras com outros veículos usando frequências diferentes.
O veículo avança devagar, erraticamente, ou não avança	- Conexão da pilha solta. - O interruptor de acendimento não está na posição ÓN. - As pilhas não estão bem colocadas dentro do compartimento. - O veículo está apanhado por um tapete ou por ter sujidade entre as rodas.	- Verificar a conexão com a pilha. - Acender o aparelho. - Verificar a polaridade das pilhas. - Mudar as pilhas gastas por pilhas novas. - Retire com cuidado os materiais estranhos.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Ferrari
Official Licensed Product

Visit us at
www.Silverlit.com

1:50 Ferrari Series

Produced under license of Ferrari Brand S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations